SIEMENS

fr **Mode d'emploi** **Landis & Staefa** **REV22RF** **Régulateur/émetteur**
REV-R.01/1 **Récepteur**

REV22RF - le régulateur simple d'emploi qui permet d'obtenir une température ambiante idéale dans votre appartement au moment voulu. Vous pouvez choisir entre plusieurs programmes de chauffe prédéfinis et les adapter éventuellement en fonction de vos besoins.
La fréquence radio d'émission choisie, 868 MHz, minimise les ris–ques d'interférence avec d'autres récepteurs. La puissance du signal est par ailleurs tout à fait compatible avec les réglementations en vigueur.
Les appareils sont homologués dans tous les pays de l'Union Européenne et en Suisse.

Le régulateur/émetteur REV22RF est alimenté par pile (sans câble) et peut être monté sur un mur ou installé librement dans la pièce (support fourni). Si l'on installe l'appareil dans la pièce de séjour principal, respecter les points suivants :

- La distance entre l'émetteur et le récepteur ne doit pas dépasser 20 m ou 2 étages.
- Pour que la mesure de la température ambiante par la sonde incorporée ne soit pas faussée, placer l'appareil à l'abri du rayonnement solaire ou d'autres sources de chaleur ou de froid.
- Hauteur d'installation : à environ 1,5 m du sol.

Pour garantir une qualité optimale d'émission et de réception, respecter les points suivants tant pour l'émetteur que pour le récepteur :

- éviter le contact avec des surfaces métalliques, armoires métalliques etc.
- éviter la proximité des lignes électriques et des appareils électro-ménagers (PC, téléviseurs, fours à micro-ondes, etc.)
- éviter de placer l'appareil derrière des composants métalliques de grande taille susceptibles de faire écran à la réception, ou des éléments de construction comportant un grillage métallique à mailles serrées (vitre/béton spécial)

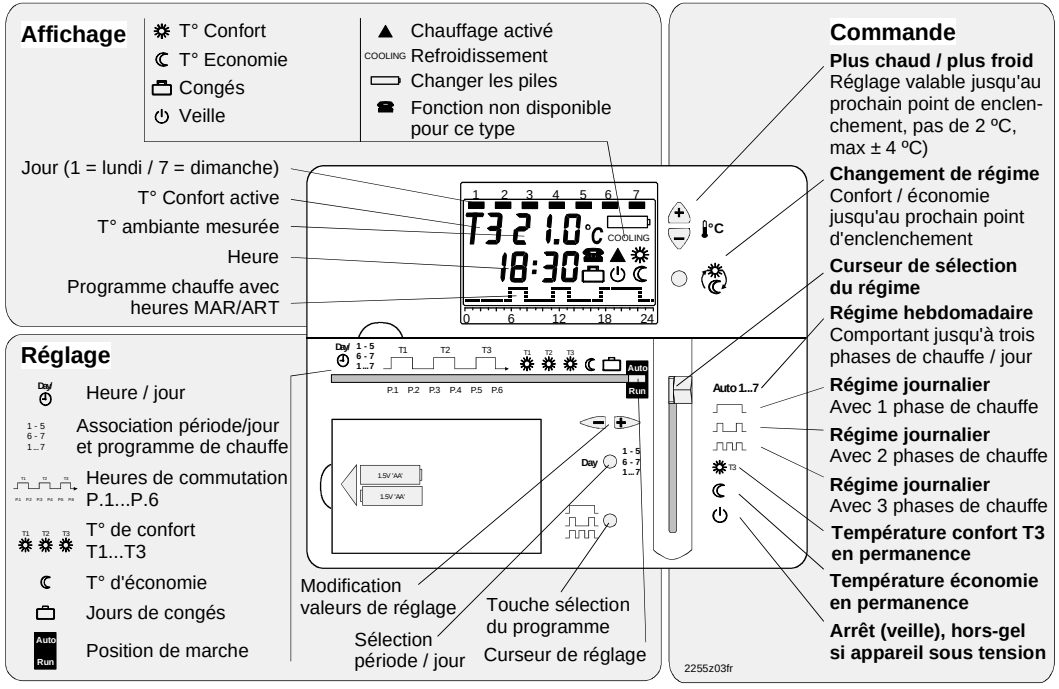

Mise en service rapide du régulateur/émetteur REV22RF

Le régulateur est livré avec des programmes de chauffe configurés en usine (heures de commutation, températures, etc.)
Pour la première mise en service, procédez comme suit :

Otez les bandes isolantes noires des deux piles. Vérifiez que le support de pile est correctement positionné. L'appareil se met en marche.

Amenez le curseur de réglage sous ce symbole. Appuyez sur les touches pour régler l'heure.

Régler le jour avec la touche (1 = lundi...7 = dimanche).

Ramenez le curseur de réglage entièrement vers la droite pour pouvoir fermer le couvercle.

Choisissez le régime souhaité à l'aide du curseur de sélection (par ex. **Auto 1...7**).

Repliez le mode d'emploi, glissez-le dans le couvercle de l'émetteur et refermez ce dernier.

Mise en service du récepteur (opération normalement effectuée pendant l'installation)

Après mise sous tension, appuyer environ 4 secondes sur la touche Reset (le voyant clignote brièvement). Appuyer sur la touche Set jusqu'à ce que le voyant vert s'allume. L'adaptation du récepteur peut durer jusqu'à 25 minutes environ. S'il ne reçoit aucun signal de l'émetteur pendant cette période, recommencer l'opération.
Après la mise en service, l'appareil fonctionne sans intervention.
Fonctionnement du voyant :
- Clignotement bref = réception d'un signal de l'émetteur
- allumé en permanence = relais enclenché (appareil commandé en marche)
- éteint = relais déclenché (appareil commandé arrêté)

Souhaitez-vous passer en régime automatique ?

Amenez le curseur de sélection sous l'un des symboles suivants :

Auto 1...7 programme hebdomadaire avec 3 périodes de confort max. par jour.

programme journalier avec 1 période de confort.

programme journalier avec 2 périodes de confort.

programme journalier avec 3 périodes de confort.

Voulez-vous chauffer en permanence à la température de confort?

Amenez le curseur de sélection en face du symbole de température de confort. La température de confort **T3** est réglée en permanence. L'afficheur indique et T3.

Voulez-vous chauffer en permanence à la température d'économie ?

Amenez le curseur de sélection en face du symbole de température d'économie La température d'économie est réglée en permanence. L'afficheur indique .

Voulez-vous arrêter le chauffage en permanence ? (veille) avec protection hors-gel (à condition que l'appareil de chauffage commandé reste alimenté) ?

Amenez le curseur de sélection en face du symbole de veille. Le régulateur ne déclenche alors le chauffage que si la température passe en dessous du seuil prescrit (5 °C par exemple). L'afficheur indique .

Fait-il trop chaud/trop froid ?

Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou diminuer la température actuelle par pas de 0,2 °C, dans une plage de ± 4 °C. La nouvelle température s'affiche, puis cède la place à la température actuelle. **Cette modification n'est valable que jusqu'au prochain point de commutation.** *Si les réglages ne vous conviennent pas, vous pouvez modifier les températures associées à une période donnée (T1, par exemple).*

Souhaitez vous changer de régime ou vous absenter un court moment ?

Appuyez sur cette touche pour passer d'un régime à l'autre. L'afficheur indique ☼ ou ☾, selon le régime en vigueur lors de la sélection. Vous pouvez ainsi sélectionner rapidement la température d'économie lorsque vous vous absentez. **Cette modification n'est valable que jusqu'au prochain point de commutation.**

Souhaitez-vous entrer vos propres températures et périodes de chauffage ?

L'appareil comporte trois programmes de chauffe, pouvant être affectés respectivement à tous les jours de la semaine 1-5 / au week-end 6-7 ou à chaque jour individuel 1...7.

Procédez comme suit :

Auto 1...7 Amenez le curseur de sélection de régime en face du symbole souhaité (par exemple **Auto 1...7**), afin de régler ses périodes et son programme de chauffe.

1 - 5 / 6 - 7 / 1...7 Amenez le curseur de réglage sous le symbole des périodes et des programmes.

Day 1 - 5 / 6 - 7 / 1...7 Sélectionnez avec cette touche la période souhaitée (jours ouvrés 1-5 / fin de semaine 6-7) ou jour individuel (1...7). Si vous programmez des jours individuels, la période en vigueur est annulée et ne peut être rétablie qu'avec un reset.

Appuyez sur cette touche pour affecter le programme souhaité. *Les réglages non disponibles sont signalés par* **PA 55**.

P.1 Sélectionnez un point d'enclenchement (par exemple P.1) et appuyez sur ⊖ ⊕ pour entrer l'heure correspondante.

T1 Sélectionnez une température (par exemple T1) et appuyez sur ⊖ ⊕ pour entrer la valeur correspondante. *T1 correspond à la température entre les points d'enclenchement P.1 et P.2, T2 à la température entre P.3 et P.4 et T3 à la température entre P.5 et P.6.*

☾ Sélectionnez la température d'économie et appuyer sur ⊖ ⊕ pour entrer la valeur souhaitée. *Cette procédure est valable pour le réglage des deux périodes (jours ouvrés et week-end), des jours individuels ou des régimes ⎍⎍⎍, ⎍⎍ et ⎍.*

Auto Run Ramenez le curseur de réglage sur ce symbole et fermez le couvercle.

Souhaitez-vous vérifier vos réglages ?

Auto 1...7 Amenez le curseur de sélection de régime tout en haut.

Day 1 - 5 / 6 - 7 / 1...7 Appuyez sur cette touche pour afficher l'un après l'autre les programmes de chauffe que vous avez sélectionnés pour chaque jour

Tableau de saisie des réglages.

Inscrivez vos réglages dans le tableau ci-dessous. Les chiffres pré-imprimés correspondent aux valeurs standard.

Régimes	Période/ jour	Heures de commutation T1 P.1	P.2	T2 P.3	P.4	T3 P.5	P.6	Températures T1 ☼	T2 ☼	T3 ☼	☾
Auto 1...7	1-5 Lu-Ve	6.00	8.00	11.00	13.00	17.00	22.00	19° C	20° C	21° C	16° C
	6-7 Sa-Di	7.00	23.00	PASS	PASS	PASS	PASS	19° C	PASS	PASS	16° C
	1 Lu										
	2 Ma										
	3 Me										
	4 Je										
	5 Ve										
	6 Sa										
	7 Di										
⎍	1...7 Lu-Di	7.00	23.00	PASS	PASS	PASS	PASS	19° C	PASS	PASS	16° C
⎍⎍	1...7 Lu-Di	6.00	8.00	17.00	22.00	PASS	PASS	19° C	20° C	PASS	16° C
⎍⎍⎍	1...7 Lu-Di	6.00	8.00	11.00	13.00	17.00	22.00	19° C	20° C	21° C	16° C
☼T3	1...7 Lu-Di	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	21° C	PASS
☾	1...7 Lu-Di	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	16° C

2252212F

Partez-vous en congés ?

Vous pouvez entrer le début et la durée de vos congés. Le régulateur adopte alors le régime économie à partir du premier jour de congé, pendant le nombre de jours spécifié.

Pendant les congés, l'afficheur indique 🧳 et le nombre de jours de congés **restant**.

Procédez comme suit :

🧳 Amenez le curseur de réglage sous le symbole de congés.

Day 1 - 5 / 6 - 7 / 1...7 Entrez la date de début de vos congés avec cette touche (6 jours maximums à l'avance ; 1 = lundi...7 = dimanche) et appuyez sur ⊖ ⊕ pour indiquer la durée de vos congés (99 jours maximums).

Auto Run Ramenez le curseur de réglage sur ce symbole et fermez le couvercle.
Si vous rentrez plus tôt, vous devez ramener le nombre de jours restant à **00**.

Devez-vous changer l'heure ou le jour ?

Day 🕐 Amenez le curseur de réglage sous le symbole heure/jour et appuyez sur ⊖ ⊕ pour régler l'heure.

Day 1 - 5 / 6 - 7 / 1...7 Appuyez sur cette touche pour régler le jour (1 = lundi...7 = dimanche).

Auto Run Ramenez le curseur de réglage sur ce symbole et fermez le couvercle.

Voulez-vous revenir aux valeurs par défaut ?

Appuyez simultanément sur ces trois touches pour effectuer un reset (**Réinitialisation**) complet de l'appareil. Les heures de commutation et les températures reprennent alors leur valeur d'origine. Le régulateur effectue en même temps un test de l'écran :

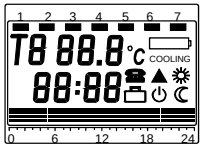

2252213

Attention : Tous vos réglages seront perdus.

Le symbole ▭ s'affiche ?

Vous avez deux mois à compter de l'affichage de ce symbole pour changer les piles.

Souhaitez-vous changer les piles ?

Préparez deux nouvelles piles alcalines de type AA, 1,5 V.

- Extrayez le support de piles, remplacez les anciennes piles par les nouvelles et replacez le support dans sa position initiale. **Attention : Les réglages ne sont mémorisés que pendant une minute maximum.**
- Recyclez les piles usagées conformément aux directives en vigueur.

Conseils pour économiser de l'énergie sans compromettre le confort

- Ne chauffez pas vos pièces à plus de 21 °C.
- Appuyez sur ☼ ☾ pour passer en température d'économie, même si vous vous absentez un court instant.
- N'aérez vos pièces que très brièvement, en ouvrant les fenêtre en grand.

Fonctions supplémentaires

Pour exploiter d'autres fonctionnalités de votre régulateur, demandez conseil à votre installateur.